

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®



**Соковыжималка для цитрусовых
Leonord LE-1727**

www.leonord.ru

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

1. Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.

2. Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.

3. Прибор не предназначен для промышленного применения.

4. Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;

- в фермерских домах;

- клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;

- в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак».

5. Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.

6. Пользуйтесь прибором только, когда он полностью собран.

7. Не используйте прибор вне помещений.

8. Всегда отключайте прибор от сети перед очисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.

9. Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.

10. Храните прибор в сухом помещении.

11. Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.

12. Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить

прибор могут только квалифицированные специалисты.

13. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура.

14. Выключить прибор и отсоединить его от питания при приближении к частям, которые движутся при использовании.

15. Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.

16. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

17. Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.

18. Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.

19. Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.

20. При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.


21. Выполняйте все требования инструкции.

22. Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку измельчителя в случае его неправильного использования.


конус-насадка
для крупных
цитрусовых




конус-насадка
для мелких
цитрусовых




фильтр



ручка

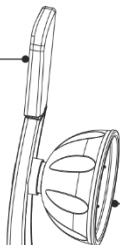

контейнер
для сока

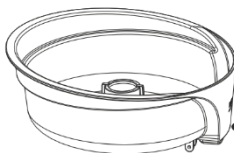

крышка
конуса
насадки



вал
двигателя




носик



сетевой
шнур



корпус

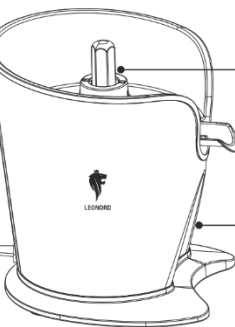

Сборка

1. Установите соковыжималку на ровную сухую поверхность.
2. Вставьте контейнер для сбора сока в корпус, на вал двигателя.
3. Поверх лотка установите фильтр.
4. Поверх фильтра установите конус насадку, поместив его на вал двигателя.
5. Вставьте крышку конуса в отверстие на ручке соковыжималки.
6. Полностью размотайте сетевой шнур.
7. Поставьте контейнеры для сбора сока под носик. Откройте клапан на носике для выхода сока.

Ваша соковыжималка готова к работе.

Работа

Важно! Перед первым использованием вымойте все съемные части, высушите и установите обратно. Корпус соковыжималки и крышку протрите влажной мягкой тканью, а затем сухой.

1. Подключите прибор к электрической сети.
2. Вымытые ингредиенты (цитрусовые плоды) разрежьте поперек пополам. Установите половинку фрукта разрезанной поверхностью на конус-насадку. Закройте крышку и слегка надавите на ручку. Конусу начнет крутиться и равномерно отжимать сок из плода. Косточки останутся на фильтре, а сок через контейнер для сбора сока и носик сливается в емкость. Время отжима составляет приблизительно 15 секунд.

Примечание. Периодически удаляйте мякоть и косточки с фильтра, чтобы сок мог свободно вытекать в контейнер для сбора сока.

ВАЖНО!

Максимальное время работы соковыжималки 10 минут. Минимальное время отдыха составляет 20 минут. Соблюдая это правило вы продлите срок службы прибора. Вы также можете отжимать сок, не закрывая крышку и равномерно надавливая рукой на плод, установленный на конусе-насадке. Это может пригодиться, если фрукт имеет неравномерную форму.

3. После использования отключите прибора от сети электропитания и дайте ему полностью остыть.

Чистка

1. Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
2. Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.
3. Разберите соковыжималку в обратной последовательности, промойте и высушите все части.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
4. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Напряжение 220-240 В, частота 50-60 Гц, мощность 250 Вт

Гарантийный срок – 2 года. Срок службы – 5 лет.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Состав (материал): металл, пластмасса.

Назначение прибора: Соковыжималка предназначена для отжима сока из citrusовых. Работает от сети переменного тока. По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Leonord постоянно расширяет сеть сервис-центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

**Соковыжималка для цитрусовых
Leonord LE -1727**

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током II

