

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®



Кухонный процессор LE-1711

www.leonord.ru

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD.

Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед применением кухонного процессора, во избежании поломки прибора вследствие его неправильного использования.

Уделите особое внимание следующим пунктам инструкции:

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Пользуйтесь прибором только, когда он полностью собран.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде, чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак»
- Выключите прибор и отсоедините его от питания при приближении к частям, которые движутся при использовании
- Будьте осторожны, если блендер заполнен горячей жидкостью, поскольку она может выплеснуться из-за внезапного возникновения пара.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети – не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
- **ОСТОРОЖНО!** Убедитесь в том, что блендер выключен перед извлечением его из стойки.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Производитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Внимание!

1. Никогда не опускайте руки в чашу, где смешиваются ингредиенты, в процессе работы кухонного процессора. Не дотрагивайтесь до движущихся частей руками.
2. Никогда не касайтесь лезвий ножа, если прибор подключен к сети. Лезвия очень острые.
3. Для смешивания используйте только пищевые ингредиенты и не помещайте никакие иные предметы в чашу прибора.
4. Смешивайте горячие ингредиенты в небольших количествах, во избежание их разбрызгивания и переполнения чаши. Температура горячих ингредиентов не должна быть выше 50°C.
5. Не допускайте соприкосновения шнура с источниками тепла
6. Всегда отключайте прибор при совершении любых действий с движущимися механизмами кухонного процессора.
7. Внимание! Никогда не начинайте работу, не закрыв крышку чаши.
8. Не пользуйтесь прибором непрерывно более 1 минуты. После непрерывного использования в течение 1 минуты, выключите прибор и дайте ему остыть в течение 2-х минут во избежание перегрева.

Перед первым использованием

1. Распакуйте изделие.
2. Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
3. Очистите прибор (см раздел **Чистка**).

Описание

Стационарный блендер



Работа Стационарного блендера

Вы можете использовать блендер для приготовления соусов, супов, майонезов, пюре, кремов для тортов, коктейлей, смузи, фитнес напитков, приготовления детских смесей.

1. Приготовьте все необходимые для блюд или коктейлей ингредиенты. Если ингредиенты горячие, остудите их до 50°C, затем порежьте их на небольшие кубики размером 2 см или дольки. Поместите ингредиенты в чашу блендера. Если необходимо смешать большое количество ингредиентов - Вам придется сделать это в несколько этапов.

2. Установите чашу блендера на моторный блок и поверните по часовой стрелке для надежной фиксации.
3. Поместите ингредиенты в чашу и закройте крышкой. Всегда проверяйте, чтобы крышка была плотно закрыта, перед тем как включить прибор.
4. Подключите прибор к электросети.
5. Переключите регулятор скорости в положение I и при необходимости в положение II для увеличения скорости вращения ножа. Ваш кухонный процессор также оснащен импульсным режимом работы. Он обозначен буквой «Р». При таком режиме работы, кухонный процессор работает кратковременными включениями.
6. Запрещается разбирать блендер во время работы.
7. Если вам необходимо добавить ингредиенты во время взбивания, вы можете сделать это, открыв колпачок, установленный на крышке чаши.
8. После окончания работы, установите регулятор в положение «О». Отключите прибор от электросети.
9. После использования разберите прибор. Отсоедините чашу блендера от корпуса.

Внимание! По завершении работы, прежде чем извлекать продукты из чаши, дождитесь полной остановки электродвигателя и отключите прибор от электросети. Используйте лопатку в комплекте для извлечения продуктов из чаши. Будьте осторожны! На дне чаши находится острый нож.

Описание. Соковыжималка для цитрусовых




Работа соковыжималки для цитрусовых

Используйте соковыжималку для приготовления свежевыжатого сока цитрусовых.

1. Приготовьте фрукты для сока, разрежьте их пополам.

2. Установите пластиковую чашу на моторный блок, повернув ее до щелчка до полной фиксации.
3. В пластиковую чашу установите пластиковый держатель для насадок.
4. Установите фильтр, повернув его по часовой стрелке до щелчка.
5. Установите конус-насадку для цитрусовых маленького или большого размера в зависимости от величины ваших фруктов.
6. Подключите прибор к электросети.
7. Положите половину фрукта на насадку. Одной рукой придерживайте фрукт, второй рукой включите регулятор скорости в положение I. При необходимости увеличить скорость, поверните регулятор скорости в положение II.
8. Не пользуйтесь прибором непрерывно более 1 минуты. После непрерывного использования в течение 1 минуты, выключите прибор и дайте ему остыть в течение 2-х минут во избежание перегрева.
9. По завершению работы установите регулятор скорости в положение «O».
10. Отключите прибор от сети электропитания и разберите его.

Описание. Мультирезка

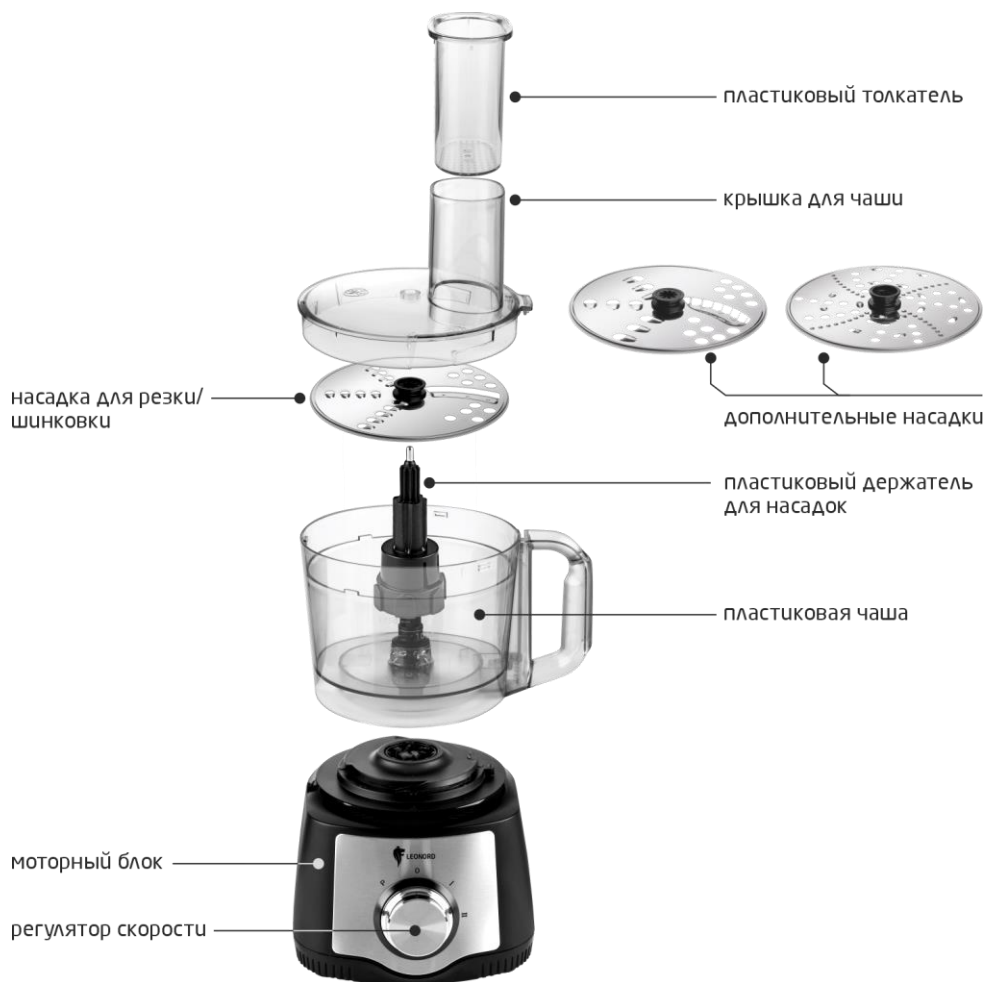

Работа мультирезки

Используйте мультирезку для нарезки/шинковки овощей, фруктов, сыра.

1. Приготовьте продукты, которые необходимо нашинковать. Обратите внимание, что размеры горловины крышки 7,5*5 см. Учтите это при подготовке ингредиентов.
2. На моторный блок установите пластиковую чашу.
3. В центр чаши поместите пластиковый держатель для насадок.
4. Установите на держатель для насадок нужную вам форму для нарезки/шинковки.
5. Закройте чашу крышкой и поверните ее до щелчка для фиксации.

Ваш прибор готов к работе.


Внимание! Никогда не суйте руки, ножи, вилки, в горловину крышки, используйте пластиковый толкатель!

6. По окончании работы, дайте прибору полностью остановиться, отключите прибор от электросети и только затем вы можете открыть крышку и снять форму для шинковки/нарезки и извлечь продукты. Для удобства используйте пластиковую лопатку из комплекта.

Терка не предназначена для натирания орехов.

Во время терки будут попадать под диск через щель между краем диска и крышкой. Поэтому периодически необходимо выключать прибор, разбирать и вытряхивать эти продукты.

Описание. Измельчитель

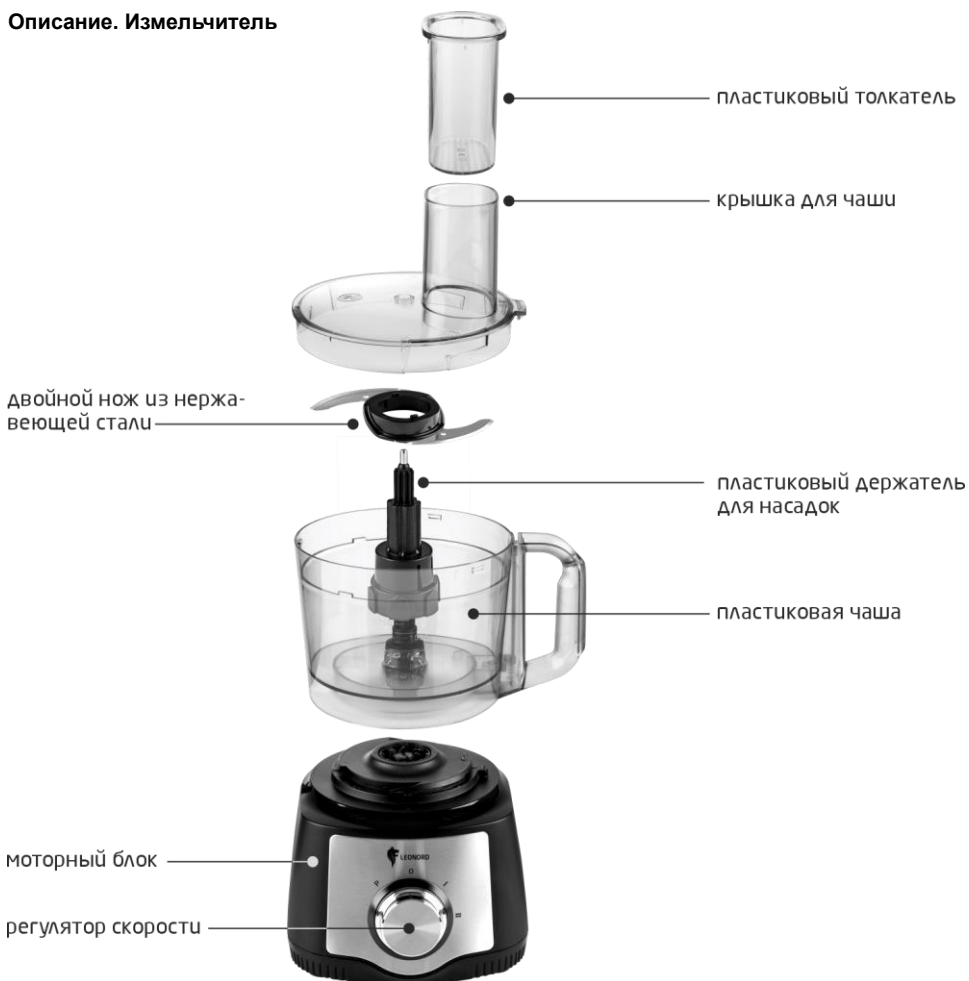

Работа измельчителя

1. Установите пластиковую чашу на моторный блок.
2. Установите нож на пластиковый держатель для насадок на дне чаши и положите ингредиенты, которые хотите измельчить. Если ингредиенты горячие, остудите их до 50°C, затем порежьте их на небольшие кубики размером 2 см или дольки. Поместите ингредиенты в чашу измельчителя.
3. Закройте чашу крышкой, повернув её до полной фиксации.
4. Подключите прибор к сети электропитания.

После окончания работы выключите прибор и подождите, пока ножи окончательно остановятся. Снимите крышку и выньте ножи из чаши. Остатки продуктов убирайте с ножа пластиковой лопаткой, которая в комплекте с вашим кухонным процессором. Никогда не делайте это руками! Ножи очень острые, вы можете пораниться.

Описание. Прибор для замеса теста



Работа прибора для замеса теста и эмульгирования

Используя насадку пластиковый нож, вы можете взбивать жидкое тесто, такое, например, как для блинов и оладий.

Диск-эмульгатор используется в кухонных процессорах для того, чтобы размешивать до однородного состояния яйца, сливки и соусы. С его помощью можно готовить майонез.

1. Установите пластиковую чашу на моторный блок.
2. Установите пластиковый нож или диск-эмульгатор на пластиковый держатель для насадок на дне чаши и положите ингредиенты, которые необходимо смешать.
3. Закройте чашу крышкой, повернув её до полной фиксации.
4. Подключите прибор к сети электропитания.

После окончания работы выключите прибор и подождите, пока ножи окончательно остановятся.

Чистка

1. Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
2. Для очистки корпуса кухонного процессора воспользуйтесь мягкой влажной салфеткой.
3. Для очистки, ножей и чаши не применяйте абразивных моющих средств и не используйте острые предметы. Ножи и чашу можно промывать проточной водой с использованием щадящих моющих средств. Температура воды при очистке чаши не должна быть выше 60°C.
4. После чистки обязательно просушите все съемные части.
5. Будьте внимательны при очистке прибора, не опускайте моторный блок в воду. Корпус, в котором находится мотор, запрещается мыть водой или в посудомоечной машине.
6. Внимание: лезвия ножа – очень острые! Не дотрагивайтесь до них. Для очистки лезвий пользуйтесь мягкой губкой.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
4. Электробытовой прибор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Напряжение 220-240 В, частота 50-60 Гц, мощность 1200 Вт.

Гарантийный срок - 2 года.

Срок службы - 5 лет.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата производства указана на упаковке товара.

Назначение прибора: блендер предназначен для смешивания и измельчения продуктов, работает от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Кухонный процессор LE-1711

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током II

