

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®



**Паровая станция LE-1806**

[www.leonord.ru](http://www.leonord.ru)

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы верим, что техника LEONORD станет достойным членом вашей семьи и украсит вашу жизнь.


Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

## Меры безопасности

- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Держите прибор в местах, недоступных для детей. Не разрешайте детям пользоваться утюгом и играть с ним. Будьте особенно внимательны при глажении в непосредственной близости от детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждение сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Станцию не следует использовать, если её уронили, если присутствуют видимые следы повреждения или если протекает.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте утюг одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

- Пользуйтесь утюгом только на устойчивой гладильной доске.
- Отключайте прибор от сети, когда вы им не пользуетесь, а также перед заливом или сливом воды.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Для заполнения резервуара используйте только дистиллированную или кипяченую воду. Не заливайте другие жидкости внутрь прибора. Крышку резервуара для воды нельзя открывать во время использования прибора.
- Внимание: горячие металлические детали, горячая вода и пар могут вызвать ожоги. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора. Во избежание возгорания ничем не накрывайте прибор во время работы.
- В перерывах при глажении ставьте утюг только на станцию. Не рекомендуется ставить его на металлические или неровные поверхности.
- Не касайтесь утюгом молний, застежек, кнопок, пуговиц и т.п., т.к. они могут повредить подошву утюга.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Крышка для резервуара для воды должна быть закрыта во время использования.
- Внимание! Подошва утюга нагревается во время работы. Во избежание получения ожогов не допускайте непосредственного контакта открытых участков кожи с горячими поверхностями, остерегайтесь выхода горячего пара из отверстий подошвы утюга.
- Запрещается направлять выходящий пар на людей и животных.
- Никогда не отпаривайте одежду, уже надетую на человека. Температура пара очень высокая.
- Выполняйте все требования инструкции.

## Описание

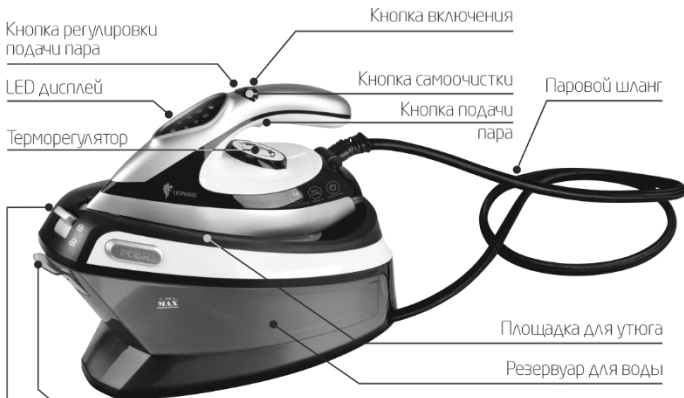

## Перед первым использованием

- На некоторые детали утюга при изготовлении была нанесена смазка, поэтому при первоначальном включении могут появиться дым и специфичный запах. Через некоторое время дым и запах исчезнут.
- Нажмите на рычаг переключения замка для того, чтобы снять утюг с паровой станции.
- Снимите все упаковочные материалы, в том числе защитный стикер (если он есть) с подошвы утюга, и протрите подошву мягкой салфеткой.

## Эксплуатация


- Установите паровую станцию ровную устойчивую теплостойкую поверхность. При установке паровой станции на гладильной доске убедитесь в устойчивости и надежности доски.
- Перед началом работы убедитесь, что на изделии, которое Вы собираетесь гладить, имеется ярлык с указаниями, как его гладить; неукоснительно придерживайтесь их.
- Выбранная температура глажения должна соответствовать типу ткани, которую Вы собираетесь гладить.


Тип ткани	Температурный режим	Значок
Изделие гладить не рекомендуется		
Синтетика	низкая температура	● 
Шелк / Шерсть	средняя температура	● ● 
Хлопок / Лен	высокая температура	● ● ● 


## Наполнение резервуара для воды


- Перед тем как залить воду убедитесь, что паровая станция отключена от электросети.
- Аккуратно залейте воду в резервуар. Внимание! Используйте только дистиллированную, очищенную или кипяченую воду.
- Заправочное отверстие нельзя открывать во время использования.
- Во избежание переполнения резервуара для воды, не наливайте воду выше отметки «max».
- В конце работы необходимо полностью удалить оставшуюся воду из резервуара.


## Работа

- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
- Перед началом работы терморегулятор должен быть установлен в минимальном положении.
- Вставьте штепсельную вилку в розетку переменного тока с напряжением 220-240В.
- Включите кнопку включения/выключения  для начала работы. На дисплее кнопка включения горит зеленым светом. Ваша паровая станция готова к работе.
- Выберите необходимый температурный режим в зависимости от вида ткани, который вы собираетесь гладить.
- Перед началом эксплуатации мы рекомендуем прогладить кусочек ненужной ткани, чтобы прочистить паровые каналы подошвы утюга. При первом использовании возможен выход частиц из отверстий утюга, это не является неисправностью.
- Вы можете регулировать уровень подачи пара. Для этого, нажмите на кнопку

регулировки подачи пара , расположенную на ручке вашей паровой станции и выберете нужный вам уровень.

 низкий уровень подачи пара

 средний уровень подачи пара

 высокий уровень подачи пара


При работе, нажмите и удерживайте кнопку подачи пара, расположенную под ручкой.

Важно! Функция «Паровой удар» включается двойным нажатием кнопки подачи пара, расположенной под ручкой. При этом регулятор подачи пара, расположенный на ручке должен быть в положении Высокий уровень подачи

пара.



При использовании функции подачи пара вы можете слышать звуки работающей помпы. Данные звуки являются следствием нормальной работы и не являются неисправностью.

Важно! В перерывах в работе устанавливайте утюг на площадку паровой станции.

По окончании работы, нажмите и удерживайте в течение 3х секунд кнопку включения/выключения . Кнопка горит красным цветом, ваша паровая станция отключена.

Выполните все пункты раздела Завершение работы.

### Функция «самоочистка»

- Наполните резервуар для воды до отметки «max».
- Подключите утюг к электросети. Включите кнопку включения/выключения 
- Установите терморегулятор на максимальный температурный режим (Хлопок/Лен).
- Держа утюг горизонтально над раковиной, установите регулятор подачи пара в максимальное положение и нажмите на кнопку самоочистки, обозначенную значком . Рекомендуется аккуратно покачивать утюг.
- Выходящие из сопел пар и кипящая вода удалят загрязнения.
- Можно повторить цикл самоочистки при сильном загрязнении утюга.
- Чтобы высушить подошву утюга, прогладьте кусок ненужной ткани.

### Автоматическое отключение

Данная модель паровой станции оснащена дополнительной функцией «автоматическое отключение». Если утюг находится в неподвижном состоянии и/или вы не нажимаете никакие кнопки в течение 8 минут, электронный предохранитель автоматически отключает нагревательный элемент.

### Завершение работы

- Установите регулятор подачи пара и терморегулятор в минимальное положение.
  - Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3х секунд. Ваша паровая станция отключена.
  - Отключите паровую станцию от электросети. Не тяните за шнур, всегда беритесь только за штепсельную вилку.
- Внимание! Прежде чем удалить оставшуюся воду из резервуара, дайте вашей

паровой станции полностью остыть.

- Удалите воду из резервуара для воды. После этого следуйте инструкциям раздела очистка и хранение.

#### Очистка

- Перед очисткой паровой станции убедитесь, что она отключена от электросети и полностью остыла.
- Не используйте для очистки подошвы абразивные чистящие средства, органические растворители и агрессивные жидкости.
- При необходимости протрите подошву утюга мягкой салфеткой.

#### Хранение

- Чтобы не повредить подошву, храните утюг только на станции.
- Для того, чтобы зафиксировать утюг на станции и предотвратить его падение, установите утюг на площадку паровой станции и закройте замок. Для этого используйте рычаг переключения.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, на плоской, устойчивой поверхности.
- Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

#### Технические характеристики

- Мощность 2400 Вт.
- Напряжение 220-240 В, 50-60 Гц.
- Давление 5,5 бар
- Гарантийный срок: 2 года.
- Срок службы: 5 лет.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Назначение прибора: паровая станция предназначена для горизонтальной глажки белья от сети переменного тока.

Дата изготовления указана на упаковке.

#### Защита окружающей среды

По окончании срока службы электробытовой прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

## Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем, зайдите на сайт [www.leonord.ru](http://www.leonord.ru) или обратитесь в сервисный центр в вашем городе (номера телефонов указаны в Гарантийном Талоне).

Мы постоянно расширяем сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

## Паровая станция LE-1806

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током I

