

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®



**Набор для стрижки  
LE-1247**

[www.leonord.ru](http://www.leonord.ru)


**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы верим, что техника LEONORD станет достойным членом вашей семьи и украсит вашу жизнь.**

## **Меры безопасности**

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
  - Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
  - Прибор не предназначен для промышленного применения.
  - Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
  - Не используйте прибор вне помещений.
  - Всегда отключайте прибор от сети перед очисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
  - Не погружайте прибор и USB шнур в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде, чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
  - Храните прибор в сухом помещении.
  - Регулярно проверяйте USB шнур для своевременного выявления возможных повреждений.
  - Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения USB шнура. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
  - Следите за тем, чтобы USB шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за USB шнур.
  - Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
  - Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности.
  - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
  - Не держите и не перемещайте прибор за USB шнур.
- ВНИМАНИЕ!** Содержите прибор сухим.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
  - При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
  - Выполняйте все требования инструкции.
  - Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

## Описание прибора

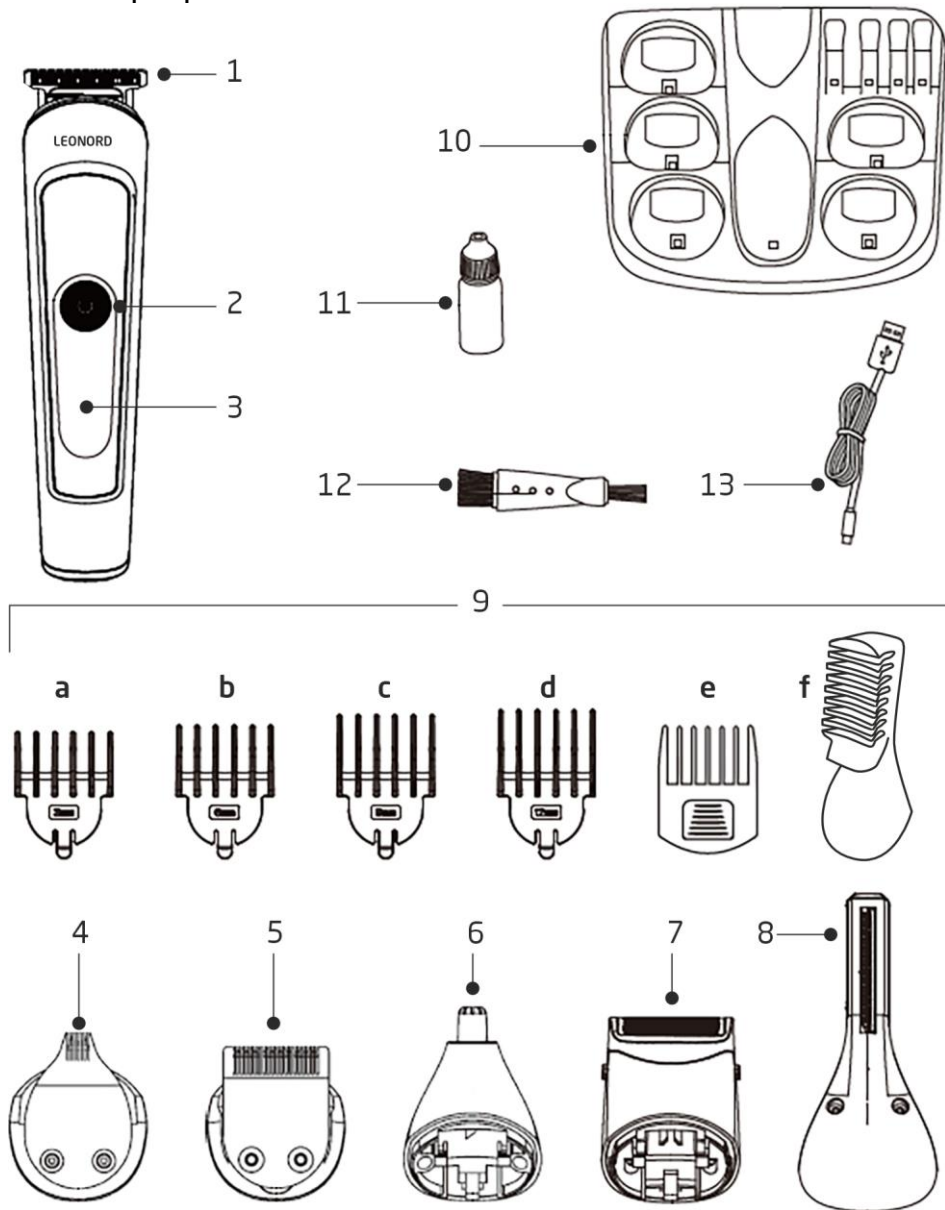

1. Насадка Т-образная
2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
3. Дисплей
4. Насадка для усов, бровей и бакенбард
5. Насадка U-образная
6. Насадка-триммер для носа и ушей
7. Насадка-бритва


8. Насадка для тела
9. Насадки-гребни a-d (3мм/6мм/9мм/12мм), телескопическая насадка-гребень e, насадка-гребень для тела f
10. Подставка
11. Масло для смазки лезвий
12. Щеточка для чистки лезвий
13. USB шнур

### Перед первым использованием

Распакуйте прибор.

Прибор работает от встроенного аккумулятора.

Перед первым использованием необходимо зарядить прибор в течение 120 минут. Во время зарядки пользоваться прибором нельзя.

Подключите USB шнур к прибору, затем подключите к сети. На LED дисплее отобразится значок заряда  и текущий уровень заряда в процентах.

После зарядки в течение 120 минут, прибор работает до 90 минут. Включение прибора производится с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. На LED дисплее всегда будет отображаться информация о текущем заряде прибора в процентах.

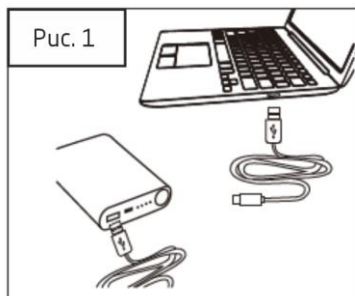


Рис. 1

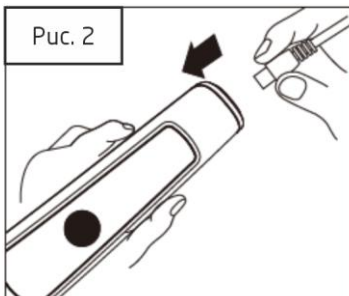


Рис. 2



**ВАЖНО!**

**Не используйте этот прибор вблизи воды!**

### Работа

#### Насадки для стрижки волос

Прежде чем приступить к стрижке волос, внимательно осмотрите прибор. Убедитесь, что между лезвиями нет масла. Удалите излишки масла.

Используйте прибор для стрижки только чистых и высушенных волос.

Тщательно расчешите волосы перед стрижкой.

В комплекте с прибором идет:

- 1 насадка Т-образная
- 1 насадка U-образная
- 1 насадка для усов, бровей и бакенбард
- 1 насадка-триммер для носа и ушей
- 1 насадка-бритва
- 1 насадка для тела
- 4 насадки-гребня 3мм/6мм/9мм/12мм (a-d) для Т-образной насадки (1), 1 телескопическая насадка-гребень (e) для U-образной насадки (5), 1 насадка-гребень (f) для насадки для тела (8).

Выберите нужную насадку-гребень и установите ее на корпус прибора до щелчка.

Подбор необходимой насадки-гребня:

**Длина при использовании Т-образной насадки (1) и насадок-гребней (a-d)**

Насадка-гребень	Длина (мм)
a	3
b	6
c	9
d	12

## Длина при использовании U-образной насадки (5) и телескопической насадки-гребня (e)

Уровень насадки-гребня (e)	Длина (мм)
1	1
2	2
3	3
4	4

Для присоединения насадки, возьмите ее таким образом, чтобы зубцы смотрели вверх, боковые фиксаторы направьте в пазы, расположенные по бокам от насадки для стрижки на корпусе прибора, аккуратно наденьте насадку на лезвия прибора.

Включите прибор нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и проверьте, что лезвия работают легко. Следите за тем, чтобы прибор оставался все время в наклонном положении к голове. Стригите волосы небольшими прядями. Не продвигайте прибор слишком быстро. Ваши движения должны быть медленными и плавными.



Не отключайте прибор во время стрижки.

Всегда стригите только в направлении, противоположном направлению роста волос. Зубцы насадок должны быть направлены вверх и полностью прилегать к голове.

По окончании работы нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, прибор будет выключен. После выключения прибора на дисплее отобразится время использования прибора и оставшийся заряд в процентах.


### 1) T-образная насадка (Рис.3-4)

Установите T-образную насадку (1) на машинку и прикрепите необходимую насадку-гребень (a-d). Если вы пользуетесь машинкой впервые, начните с гребня максимальной длины. Включите прибор. Приложите плоскую часть насадки к поверхности волос. Медленно проведите машинкой по волосам. Повторите с разных сторон по мере необходимости. Если в процессе стрижки в насадке-гребне скопились волосы, выключите машинку, снимите гребень и прочистите/промойте его.

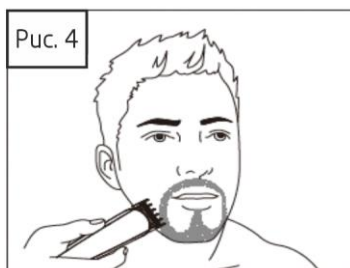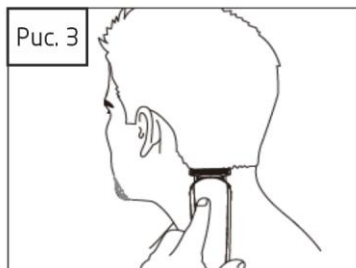



### 2) U-образная насадка (Рис. 5-7)

Установите U-образную насадку (5) и телескопическую насадку-гребень (е) и выдвиньте насадку-гребень на нужный вам уровень длины (1-4), держите машинку лезвием к себе. Если вы пользуетесь машинкой впервые, начните с гребня максимальной длины. Включите прибор. Приложите плоскую часть насадки к поверхности волос. Медленно проведите машинкой по волосам. Для подравнивания бороды и усов медленно передвигайте машинку по направлению к краю линии бороды/усов, и передвигайте машинку по направлению от бороды в области шеи.

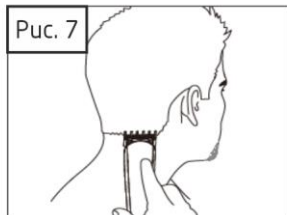

### 3) Подравнивание краев бакенбард (Рис. 8-9)

Установите U-образную насадку (5) и телескопическую насадку-гребень (е) или насадку для усов, бровей и бакенбард (4) и держите машинку лезвием к себе. Начните с края висков и, слегка прижимая лезвие к коже, совершайте движения по направлению к краю линии роста волос на висках.

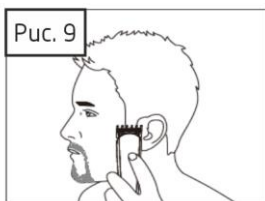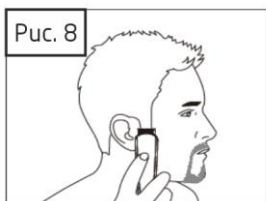

### 4) Насадка для бритья (Рис.10)

Установите насадку-бритву (7) на корпус прибора. Держите машинку так, чтобы насадка-бритва мягко касалась вашего лица под углом 45 градусов. Короткими, контролируруемыми движениями брейте кожу вокруг бороды/усов. Свободной рукой растягивайте кожу. Это помогает волосам принять вертикальное положение, что облегчает бритье. Примечание: насадка-бритва предназначена для бритья участков вокруг бороды/усов/бакенбард. Она не предназначена для бритья всего лица.

Данная насадка предназначена только для сухого бритья! Не допускается использование гелей или пен для бритья! Не обрабатывайте кожу кремами или иными косметическими средствами перед началом бритья. Кожа должна быть абсолютно сухой.

После окончания процедуры бритья, протрите кожу влажной салфеткой или промойте водой.

Легкими, массажными движениями нанесите успокаивающий крем на обработанный участок кожи.

**Внимание!** При возникновении раздражения или дискомфорта прекратите использование прибора.

**Важно!** В целях соблюдения гигиенических норм, насадка-бритва предназначена для индивидуального использования.

## Набор для стрижки LE-1247

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током III

