

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®



**Бритва LE - 1221**

[www.leonord.ru](http://www.leonord.ru)

**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.**


### **Меры безопасности**

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Пользуйтесь прибором только, когда он полностью собран.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не включайте прибор в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это случилось, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом, проветриваемом помещении.
- **Внимание!** При обнаружении **неисправностей** обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения USB шнура. В случае повреждения USB шнура он должен быть заменен. **Внимание!** чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. **Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.**
- **Внимание!** Содержите прибор сухим.
- Следите за тем, чтобы USB шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за USB шнур.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Использование прибора противопоказано людям страдающим диабетом.

- Используйте прибор только на чистой и сухой коже.
- Не используйте прибор на раздраженной/пораженной коже и на открытых ранах.
- Не держите и не перемещайте прибор за USB шнур.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

## Описание

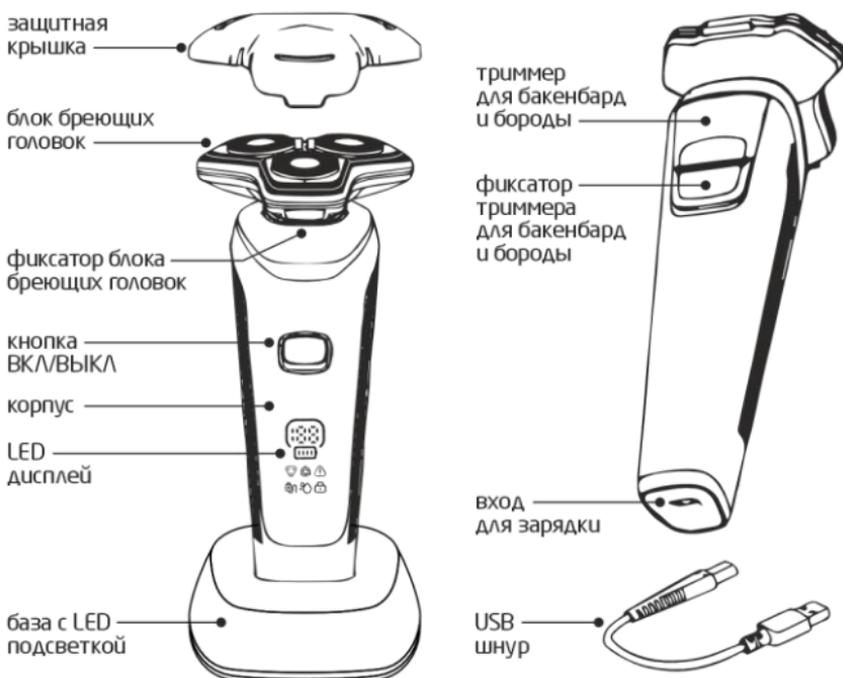

## Перед первым использованием

- Распакуйте прибор.
- Прибор работает от встроенного аккумулятора.

- Перед первым использованием зарядите прибор в течение 150 минут. Во время зарядки пользоваться бритвой нельзя.
- Подключите USB шнур к базе, затем подключите к сети, на базе загорится LED подсветка. Установите прибор на базу. На LED дисплее отобразится значок заряда  и уровень заряда аккумулятора в процентах. При полном заряде аккумулятора на LED дисплее отобразится число 100.
- После зарядки в течение 150 минут, прибор работает до 120 минут. На LED дисплее всегда будет отображаться информация о текущем заряде прибора в процентах. При достижении низкого заряда аккумулятора значок зарядки  начнет мигать.

## Работа

### Бритва

- Снимите защитную крышку с блока бреющих головок. Убедитесь, что блок зафиксирован правильно.

**Важно! Прибор предназначен только для сухого бритья! Не допускается использование кремов, гелей или пен для бритья!**

- Включите прибор, для этого нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Бритва начнет работу.
- Прибор имеет две скорости работы. Для выбора скорости бритья необходимо нажимать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Однократное нажатие включает первую скорость работы, на LED дисплее отобразится значок , двухкратное нажатие включает вторую скорость работы, на LED дисплее отобразится значок . Третье нажатие выключает прибор.
- Приложите бритву к коже и начните водить ею, совершая круговые движения. Не надавливайте на защитные сетки чтобы не повредить их.
- По окончании бритья отключите бритву.

- Во время использования бритвы на LED дисплее будет отображаться уровень заряда аккумулятора в процентах.

**Внимание!** При возникновении раздражения или дискомфорта прекратите использование прибора

**Важно!** Не обрабатывайте кожу кремами или иными косметическими средствами перед началом обработки. Кожа должна быть абсолютно сухой.

- После окончания процедуры бритья, протрите кожу влажной салфеткой или промойте водой.
- Легкими, массажными движениями нанесите успокаивающий крем на обработанный участок кожи.

**Внимание!** когда на LED дисплее загорится значок «» необходимо почистить устройство.

**Внимание!** если блок бреющих головок засорился и прибор не может работать, на LED дисплее загорится значок «». Прибор автоматически выключится для предотвращения перегрева мотора. В этом случае необходимо почистить устройство.

### **Важная информация**

- Используйте прибор только на чистой и сухой коже.
- При возникновении раздражения или дискомфорта прекратите использование прибора.
- В целях соблюдения гигиенических норм, бритва предназначена для индивидуального использования.

### **Триммер для бакенбард и бороды**

- Данная насадка предназначена для подравнивания бороды и бакенбард.
- Для использования насадки сдвиньте фиксатор триммера вниз, фиксатор находится на задней части прибора. Насадка активируется.
- Расчешите бороду и бакенбарды перед стрижкой.
- Следите за тем, чтобы насадка триммер все время была в наклонном положении по отношению к бороде. Не продвигайте прибор слишком быстро. Ваши движения должны быть медленными и плавными. Не отключайте прибор во время стрижки. Всегда стригите только в направлении, противоположном направлению роста волос.
- Зубцы насадки должны быть направлены вверх и полностью прилегать к бороде.

**ВАЖНО:** Включайте прибор, прежде чем поднести его к лицу.



**ВАЖНО!** Не используйте этот прибор вблизи воды!

### **Блокировка**

Данный прибор оснащен функцией блокировки от случайного включения. Для включения/отключения блокировки нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 3х секунд. При включении функции блокировки на LED дисплее отобразится значок «».

## **Чистка**

- После использования выключите прибор.
- Поднимите блок независимых бреющих головок с корпуса прибора, нажав на фиксатор блока на лицевой стороне прибора.
- Прочистите каждый блок и сетки с внутренней и с наружной стороны щеточкой для очистки, внутри блока не должно оставаться волос.
- Допускается промывка блока теплой поточной водой.
- После очистки хорошо просушите бритвенный блок.
- Установите чистый, сухой блок бреющих головок на корпус прибора.
- Активируйте насадку триммер, для бакенбард и бороды, сдвинув вниз фиксатор триммера. Тщательно очистите насадку щеточкой для очистки.
- Протрите корпус прибора влажной салфеткой, затем вытрите насухо. Не погружайте прибор в воду!
- Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.
- Регулярная чистка обеспечивает наилучшее качество бритья

## **Хранение и транспортировка**

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом, проветриваемом помещении.
- Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

## **Технические характеристики**

Зарядка от базы с USB (шнур идет в комплекте).

Встроенный аккумулятор:

Li-ion 18650, 3,7 В, 1400 мАч

Вход: 5 В, 1 А. Выход: 3,7 В.

Мощность: 5 Вт

Степень защиты: IPX7

Состав (материал): пластмасса, металл.

Гарантия 2 года. Срок службы 5 лет.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: прибор предназначен для бритья в домашних условиях, для подравнивания бороды и бакенбард, работает от аккумулятора, заряжается от базы с USB шнуром.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Бритва LE-1221

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током III

