


Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®

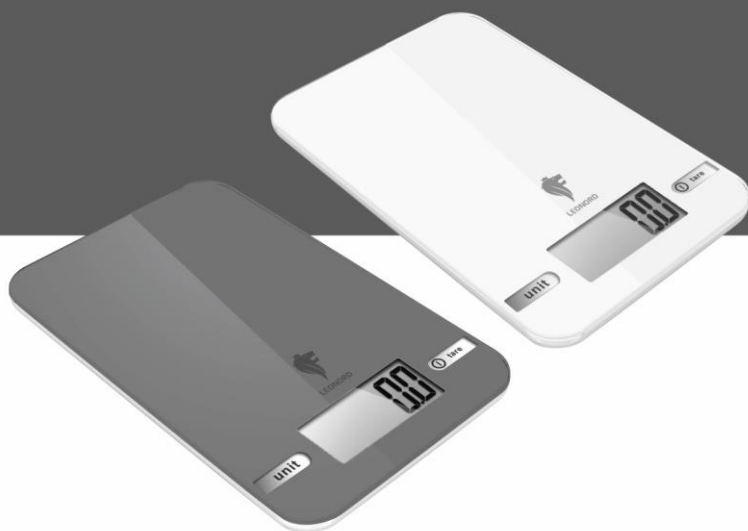

**Весы кухонные электронные LE-17703**

[www.leonord.ru](http://www.leonord.ru)

**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.**

**Внимание!** Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

### **Меры безопасности**

- Не роняйте весы и не ударяйте по весам во избежание возникновения неполадок.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не допускайте попадания воды на весы и не опускайте прибор в воду или какую-либо иную жидкость.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- В случае обнаружения каких-либо неисправностей, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Выполняйте все требования инструкции.

### **Установка/замена батареек:**

Прибор работает от 2 батареек типа CR2032.

Для установки или замены батареек откройте отсек для батареек, расположенный в основании весов и аккуратно установите батарейки.

**Примечание:** всегда извлекайте батарейки, если прибор не используется в течение долгого времени.

Следите, чтобы в отсек для батареек не проникала вода или другие жидкости.

## **Описание прибора**


- кнопка TARE: кнопка для включения, выключения прибора, для измерения веса продуктов, используя функцию «Тара».
- кнопка UNIT (ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ): кнопка выбора единицы измерения при взвешивании (граммы, унции, фунты, килограммы / g, oz, lb, kg).

## **Работа прибора**

1. Поставьте весы на стол (чистую сухую ровную поверхность).

2. Нажмите кнопку TARE для включения весов. На дисплее отобразится 0. Весы готовы к эксплуатации.

Выберите единицу измерения, в которой необходимо измерить вес. Вы можете измерить вес продуктов в граммах/g, унциях/oz, фунтах/lb, килограммах/kg. Для этого необходимо нажать на кнопку UNIT и выбрать соответствующую единицу измерения.

3. Пока на дисплее горит  вы можете измерять вес нужного вам продукта. Положите на весы продукты. На дисплее отобразится их вес.

4. По завершению работы вы можете выключить весы. Для этого удерживайте кнопку TARE в течение двух секунд.

В случае если вы не используете весы в течение 2 минут, весы отключатся автоматически.

## **Функция «ТАРА»**

1. Включите весы, нажав на кнопку TARE. На дисплее отобразится «0». Весы готовы к эксплуатации.

2. Установите единицу измерения – граммы. Поставьте на весы тару, вес которой должен быть измерен и нажмите кнопку TARE. Снимите тару с весов. На дисплее в левом верхнем углу появился значок «-». Вес тары сохранен. Насыпьте продукт в тару, вес которого должен быть измерен. Установите на весы. На дисплее показан вес, без учета веса тары.

## **Сообщения об ошибках**

- При перегрузке появляется надпись «EEEE»
- При низком заряде батареек появляется надпись LO и весы отключаются.

## **Важные замечания**

- Всегда используйте весы для взвешивания продуктов на ровной сухой поверхности.
- Чтобы продлить срок службы изделия, не храните его в условиях повышенной влажности, при очень высокой или низкой температуре.
- Не роняйте и не бейте весы, поскольку это хрупкое изделие.
- Весы предназначены исключительно для домашнего использования

- Если отображается неверный результат взвешивания, проверьте батарейки. В случае необходимости замените батарейки и попробуйте снова.

### **Хранение, уход и транспортировка**

Храните прибор в сухом прохладном месте.

Весы рекомендуется протирать сухой (или слегка влажной) салфеткой.

При очистке прибора не используйте абразивные чистящие средства, а также средства, в состав которых входят вещества - растворители.

Бытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.

### **Технические характеристики**

- Максимальный вес – 10 кг (включая вес чаши)
- Цена деления - 1 г
- Питание от батареек 2\*CR2032 (3 В)
- Напряжение 6 В

Гарантийный срок: 2 года.

Срок службы: 5 лет.

Состав: стекло, пластмасса, металл.

Дата изготовления товара указана на коробке.

Назначение прибора: весы предназначены для взвешивания продуктов массой до 10 кг, включая вес тары.

По окончании срока службы бытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

**Весы кухонные электронные  
LE-17703**

Товар соответствует требованиям  
Технического Регламента Таможенного Союза.

