

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®



**Мультитриммер
LE-1224**

www.leonord.ru

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы верим, что техника LEONORD станет достойным членом вашей семьи и украсит вашу жизнь.


Меры безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от сети перед очисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и USB шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде, чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Регулярно проверяйте USB шнур для своевременного выявления возможных повреждений.
- **Внимание!** При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения USB шнура. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите за тем, чтобы USB шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за USB шнур.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не держите и не перемещайте прибор за USB шнур
- **Внимание!** Содержите прибор сухим.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.

- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание прибора

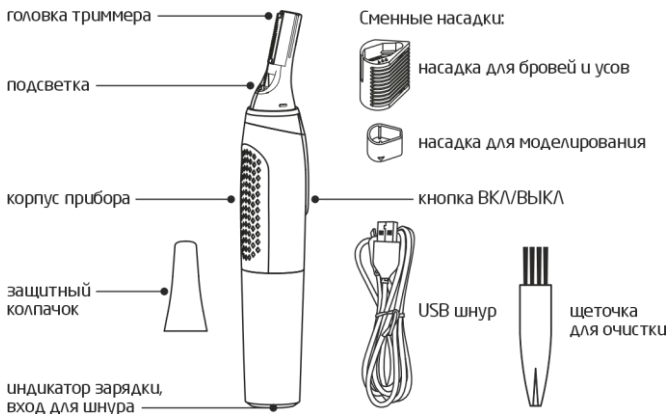

Перед первым использованием

Распакуйте прибор.

Прибор работает от встроенного аккумулятора.

Перед первым использованием необходимо зарядить триммер в течение 90 минут. Во время зарядки пользоваться прибором нельзя.

Подключите USB шнур к триммеру, затем подключите к сети. Индикатор зарядки аккумулятора будет гореть красным цветом. Во время зарядки прибор должен быть выключен. После полной зарядки, прибор работает до 180 минут. При достижении низкого заряда аккумулятора индикатор зарядки начнет мигать.

Работа

Прежде чем приступить к стрижке волос снимите защитный колпачок с головки триммера.

В комплекте с триммером идут две сменные насадки: насадка для бровей и усов и насадка для моделирования. Насадки предотвращают непосредственный контакт лезвий головки триммера с кожей, таким образом обеспечивая подравнивание волос без порезов.

Насадка для моделирования предназначена для создания четкого контура; насадка для бровей и усов предназначена для подравнивания волос. Насадка имеет три варианта установки длины стрижки волос 2, 3 и 4 мм. Установите нужную насадку на головку триммера. Включите прибор, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, подсветка загорится автоматически. Осторожно состригите волосы.

Важно! Включайте прибор прежде, чем поднести его к лицу.



ВАЖНО! Не используйте этот прибор вблизи воды!

Чистка

- Необходимо чистить прибор после каждого применения.
- Перед чисткой убедитесь, что триммер выключен.
- Снимите сменную насадку и промойте ее под проточной водой.
- Головку триммера тщательно очистите щеточкой для очистки, на лезвиях не должно оставаться волос.
- Корпус прибора протрите влажной салфеткой, затем вытрите насухо. Не погружайте корпус в воду.
- Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
4. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Зарядка от USB (шнур идет в комплекте).

Встроенный аккумулятор:

Li-ion 10440, 3,7 В, 350 мАч.

Вход: 5 В, 1 А.

Выход: 3,7 В.

Мощность: 2 Вт.

Гарантийный срок - 2 года.

Срок службы - 5 лет.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: триммер предназначен для моделирования, стрижки волос бровей и усов, работает от аккумулятора, заряжается от USB шнура.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Мультитриммер LE - 1224

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током III

