

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®

РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ

LE - 1905

LE - 1907

LE - 1909

LE - 1911



www.leonord.ru

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки **Leonord**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы. Внимательно прочитайте данную инструкцию.

Меры безопасности

- Не используйте устройство на неровной и неустойчивой поверхности. Исключите любую возможность падения работающего и/или остывающего после работы обогревателя. Это может вызвать пожар и/или испортить напольное покрытие, а также повредить прибор. В случае если радиатор упал, немедленно отключите его от сети и верните в рабочее (вертикальное) положение.
- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции.
- Не касайтесь сетевого шнура или корпуса радиатора влажными руками, ногами, это может вызвать удар током.
- Радиатор должен использоваться только в вертикальном положении с установленными ножками.
- Устройство должно находиться вдали от источников тепла и легковоспламеняющихся веществ.
- Не стучите по поверхности радиатора тяжелыми или острыми предметами, это может повредить устройство.
- Температура поверхности секций очень высокая, не прикасайтесь к ним. **(Поверхность прибора может нагреваться выше 90 градусов – расстояние между мебелью, шторами и прочими предметами и радиатором должно составлять не менее 1 м).**
- Не сушите одежду, белье и пр. на устройстве, это может привести к неправильной работе прибора и стать причиной пожара!
- Опасность поражения током существует даже тогда, когда устройство выключено. Чтобы уменьшить опасность поражения электрическим током: ВСЕГДА вынимайте вилку сетевого шнура из розетки, если не пользуетесь прибором.
- Прибор нельзя погружать в воду или допускать, чтобы он соприкасался с водой. Также нельзя включать прибор, когда его поверхности влажные.
- Не используйте данный обогреватель вблизи ванны, душа или плавательного бассейна.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! Ремонтировать прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Не оставляйте детей без присмотра рядом с радиатором.
- Никогда не тяните за сетевой шнур, для отключения от сети используйте вилку шнура.
- Храните устройство в сухом прохладном месте.

- Данный нагреватель предназначен только для розетки европейского стандарта. Если вилка нагревателя не полностью входит в розетку – не используйте прибор. При возникновении вышеизложенной ситуации - проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом.
- Вставлять вилку в розетку нужно, когда переключатели мощности радиатора находятся в позиции Выкл (0), а положение термостата в позиции MIN.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание перегрева не накрывать обогреватель.**
- Всегда отключайте прибор перед очисткой.
- Данный обогреватель заполнен определенным количеством специального масла. Ремонт, требующий вскрытия контейнера с маслом, должен проводиться только изготовителем или его уполномоченным по сервисному обслуживанию, который должен отремонтировать прибор в случае утечки масла.
- При утилизации обогревателя следовать нормативным требованиям, касающимся утилизации масла.
- Шнур электропитания нельзя сворачивать вокруг обогревателя.
- Обогреватель нельзя располагать непосредственно под штепсельной розеткой.
- Внимание: во время работы прибор может нагреваться, прикасаясь к прибору, будьте осторожны! Дайте прибору остыть, прежде чем передвигать его.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Обогреватель не предназначен для длительной непрерывной работы. Рекомендуется отключать прибор каждые три часа непрерывной работы и давать ему остыть не менее 30 мин.
- Никогда не накрывайте устройство во избежание возникновения пожара или перегрева!
- Запрещается устанавливать прибор на легковоспламеняющиеся напольные покрытия и покрытия (например линолеум, ковер), которые могут быть испорчены вследствие действия высоких температур. Размещать только на термостойкой поверхности.
- Не использовать обогреватель в малых помещениях, когда в них находятся лица, не способные покинуть помещение собственными силами, если не обеспечено постоянное наблюдение за ними.
- Запрещено оставлять включенный радиатор без присмотра. Категорически запрещается оставлять прибор работающим на ночь!



- Во избежание перегрева не накрывать обогреватель.

Описание.



Установка колес

Колесные опоры могут иметь прямую форму (рис. 1) или П-образную (рис. 2) в зависимости от модели и количества секций радиатора. Принцип установки для них идентичен и описан ниже.



Рис 1


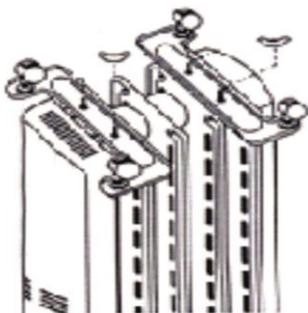


Рис 2

1. Прикрепите по два колеса к каждой опорной планке.
2. Поставьте устройство вверх ногами.
3. Найдите выступы U-образной формы в основаниях крайних секций радиатора.
4. Установите два колеса и опорную планку на основания секций.
5. Вкрутите U-образные скобы в два отверстия опорной планки.
6. Вставьте барашковые гайки и закрутите их плотно против часовой стрелки.

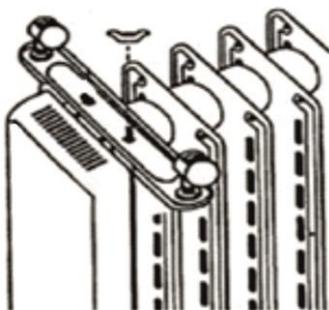

ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не пользуйтесь прибором, если колеса не установлены или установлены неправильно! После закрепления колес, переверните радиатор и поставьте его на пол, колесами вниз.

Использование радиатора.

1. Убедитесь, что переключатель мощности установлен в положение 0 (ВЫКЛ), а регулятор термостата переведен в положение MIN.
2. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
3. Установите переключатели мощности радиатора в положение I, II или III (положение III (максимальная мощность) – нажаты оба переключателя), далее установите желаемую температуру путем поворота ручки термостата. Если Вы хотите повысить или понизить температуру, Вы можете сделать следующее:

повернуть ручку термостата в сторону отметки Max, чтобы повысить температуру или в сторону отметки Min, чтобы понизить.

4. Во время работы радиатор будет автоматически включаться и выключаться, поддерживая установленную термостатом температуру. Выключаться при достижении заданной температуры в помещении, включаться как только температура в помещении будет снижаться.

5. По окончании использования установите переключатели мощности в положение 0, а термостат в положение MIN и отключите прибор от сети.

Внимание: радиатор остывает достаточно медленно, поэтому не двигайте его, пока он не остынет. Передвигайте радиатор, используя специальную ручку.

Уход и эксплуатация

1. Радиатор необходимо регулярно очищать от пыли, которая может скапливаться на поверхности секций, так как игнорирование чистки может повлиять на эффективность работы нагревателя.
2. Отсоедините радиатор от сети и дайте устройству остыть, далее протрите мягкой влажной тряпкой. После этого протрите радиатор сухой тряпочкой. Не пользуйтесь абразивными моющими средствами.
3. Не чистите поверхность секций острыми предметами во избежание появления ржавчины, т.к. это может повредить слой краски.

Технические характеристики

Модель	Мощность (Вт)	Режим 1 (Вт)	Режим 2 (Вт)	Режим 3 (Вт)
LE-1905	1000	500	700	1000
LE-1907	1500	600	900	1500
LE-1909	2000	800	1200	2000
LE-1911	2500	1000	1500	2500

Напряжение -220-240 В, Частота - 50 Гц

Комплект поставки

- Радиатор
- 4 колеса
- 2 колесных опоры
- 2 U – образные скобы
- Барашковые гайки
- Инструкция по применению
- Гарантийный талон

По окончании срока службы электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.



Назначение: радиатор предназначен для обогрева небольших жилых помещений и офисов.

Прибор не предназначен для промышленного применения.

Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению.

Хранение.

Отключенный от сети, остывший и очищенный прибор необходимо хранить в сухом проветриваемом помещении избегая попадания на него прямых солнечных лучей.

Транспортировка.

Электроприбор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать прибор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее одного часа.

Состав: металл, пластмасса, масло

Срок службы (эксплуатации): 5 лет

Срок гарантии: 24 месяца с даты покупки изделия (гарантийный талон внутри коробки)

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Комплектация может быть незначительно изменена без предварительного уведомления. Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому товар внутри коробки может незначительно отличаться от фото товара на коробке.

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током I

