

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®



Миксер с чашей LE-1740

www.leonord.ru

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Важные инструкции по технике безопасности


Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Перед включением прибора в сеть убедитесь, соответствует ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции и на приборе параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Пользуйтесь прибором только, когда он полностью собран.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде, чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Выключите прибор и отсоедините его от питания при приближении к частям, которые движутся при использовании.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала, в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак».
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети – не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Никогда не подносите прибор к волосам.
- Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Внимание!


1. Никогда не опускайте руки в чашу, где взбиваются/смешиваются ингредиенты, в процессе работы миксера. Не дотрагивайтесь до движущихся частей руками.
2. Никогда не касайтесь венчиков для взбивания /насадок для замешивания теста, если прибор подключен к сети.
3. Для взбивания/смешивания используйте только пищевые ингредиенты и не помещайте никакие иные предметы в чашу.
4. Смешивайте горячие ингредиенты в небольших количествах, во избежание их разбрызгивания. Температура горячих ингредиентов не должна быть выше 60°C.
5. Всегда отключайте прибор перед сменой аксессуаров и при совершении любых действий с движущимися механизмами миксера.
6. Не пользуйтесь прибором непрерывно более 3 минут. После непрерывного использования в течение 3 минут, выключите прибор и дайте ему остыть в течение 10 минут во избежание перегрева.

Описание

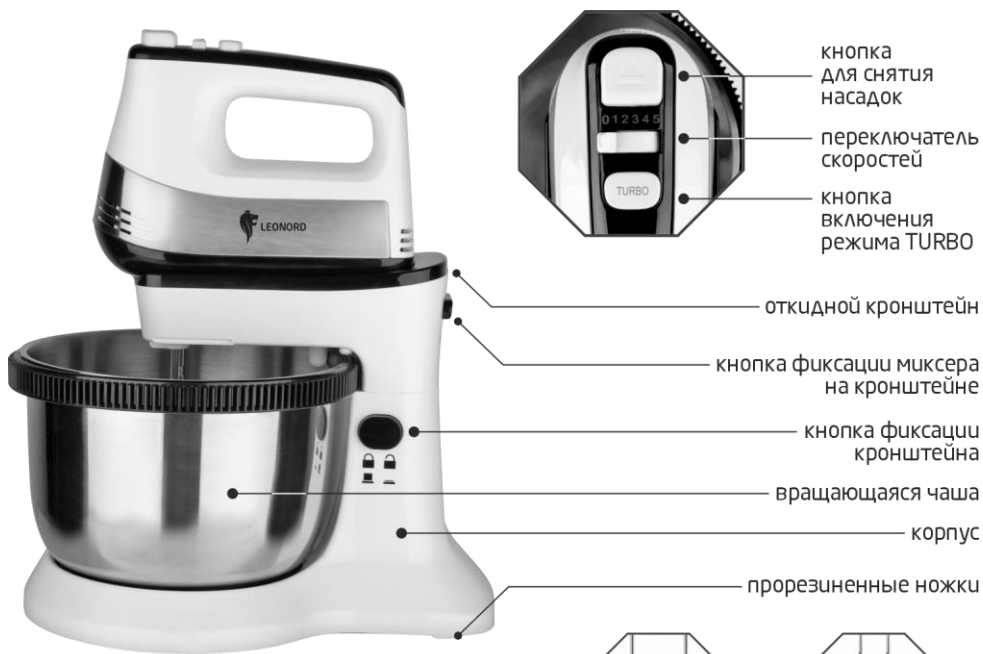


Комплектация:

1. Миксер на откидном кронштейне
2. Чаша из нержавеющей стали
3. Венчики для взбивания (2 шт.)
4. Насадки для замешивания теста (2 шт.)

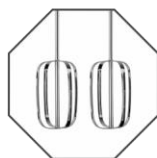

венчики для взбивания

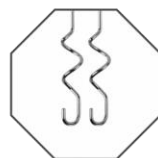

насадки для замешивания теста

Перед использованием

Перед первым использованием прибора, или после длительного хранения вымойте венчики для взбивания/насадки для замешивания теста и чашу теплой водой с мылом и тщательно просушите.

Эксплуатация прибора

- Установите прибор на ровную, сухую поверхность.
- Поднимите откидной кронштейн, нажав на кнопку фиксации кронштейна.
- Установите чашу для взбивания на круглую подставку.
- Положите ингредиенты в чашу для взбивания.
- Установка венчиков для взбивания/насадок для замешивания теста. Слегка проворачивая, вставьте венчики для взбивания/насадки для замешивания теста до фиксации в гнезда, расположенные в нижней части миксера. При правильной установке вы услышите щелчок.

Внимание. Венчик и насадка для замешивания, имеющие ограничители, устанавливаются в гнездо с меньшим диаметром. Без ограничителя в гнездо с большим. Венчики и насадки для смешивания теста нельзя вставлять в обратном порядке.

- Установите миксер с венчиками для взбивания/насадками для замешивания теста на откидной кронштейн и зафиксируйте его до щелчка.
- Опустите откидной кронштейн, нажав на кнопку фиксации кронштейна.
- Подключите прибор к электросети.
- Установите переключатель скоростей на необходимую скорость. Имеется 5 (пять) скоростей.

Внимание. Всегда начинайте перемешивать на низкой скорости. Постепенно увеличивайте скорость до необходимой.

- Взбивайте пока не получите нужную консистенцию.
- Установите переключатель скоростей в положение (0). Подождите, пока венчики для взбивания /насадки для замешивания полностью остановятся, отключите прибор от сети и поднимите откидной кронштейн, нажав на кнопку фиксации кронштейна.
- Чтобы снять миксер с кронштейна, нажмите на кнопку фиксации миксера на кронштейне и снимите миксер.
- Нажмите кнопку для снятия насадок и снимите насадки.
- **При смешивании в чаше малого объема ингредиентов необходимо снять чашу и миксер с подставки и произвести смешивание, держа миксер в руках.**

Использование скоростей

Скорость	Описание	Рекомендуемая для использования насадка
1, 2	Хорошая начальная скорость для объемных и сухих продуктов. Это самая лучшая скорость для начала смешивания жидких ингредиентов и салатной заправки.	Венчики для взбивания
3, 4	Для жидкостей, подлив и соусов, замешивания густого теста.	Венчики для взбивания/ Насадки для замешивания теста
5	Для взбивания сливок, яиц, теста и т.д.	Венчики для взбивания

Время работы миксера на каждой скорости – не более 3 минут. После чего выключите прибор и дайте ему остыть минимум 10 минут.

Режим «TURBO»

Данный режим позволяет увеличить скорость взбивания или замешивания и сократить время работы миксера. Выберите необходимую Вам скорость начните взбивание и нажмите кнопку режима «TURBO». Режим может быть включен при любой скорости. Рекомендуемое время непрерывной работы в режиме «TURBO» – не более 40 секунд.

Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.
- Вымойте венчики для взбивания /насадки для замешивания теста горячей мыльной водой и

высушите их. Венчики и насадки для замешивания для теста также можно мыть в посудомоечной машине. Чашу промойте мыльной водой и просушите.

- Корпус миксера протирайте влажной салфеткой. Следите, чтобы вода не попадала внутрь. Не погружайте миксер в воду.
- Миксер запрещено мыть в посудомоечной машине.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
4. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Мощность 600 Вт.

Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Гарантийный срок – 2 года. Срок службы – 5 лет.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: миксер электрический предназначен для взбивания/смешивания продуктов, работает от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервис-центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Миксер с чашей LE-1740

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током II

