

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®



**Машинка для стрижки
LE-1239**

www.leonord.ru

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Мы объединили инновации и эргономику, чтобы вы чувствовали уверенность в каждом движении. Наслаждайтесь безупречным качеством и своим идеальным образом каждый день

Меры безопасности


Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от сети перед очисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и USB шнур в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети. Прежде, чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Регулярно проверяйте USB шнур для своевременного выявления возможных повреждений.
- **Внимание!** При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения USB шнура. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите за тем, чтобы USB шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за USB шнур.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не держите и не перемещайте прибор за USB шнур.

Внимание! Содержите прибор сухим.

- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание

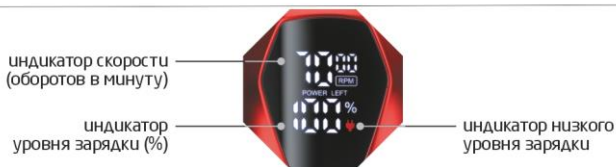

Перед первым использованием

Распакуйте прибор.

Перед стрижкой обязательно проверьте лезвия и уберите лишнее масло, если оно есть. Помните, что включать машинку в сеть во время работы нельзя — она работает только от аккумулятора.

Для первой подготовки поставьте устройство на зарядку на 2 часа.



Подключите USB шнур: пока цифры на LED дисплее мигают и горит красный индикатор, идет процесс зарядки. Как только увидите число 100 и красный свет погаснет, прибор полностью заряжен и готов обеспечить до 120 минут автономной работы.

Работа

Для качественного результата стригите только чистые и сухие волосы, предварительно их тщательно расчесав. Выберите одну из четырех насадок в комплекте — на 3, 4.5, 6 или 10 мм — и плотно зафиксируйте ее на лезвиях. После этого сдвиньте переключатель и убедитесь, что машинка работает ровно, а лезвия двигаются без усилий.

Держите машинку под наклоном к голове и ведите её медленно и плавно, не допуская резких рывков. Стригите небольшими прядями, двигаясь строго против роста волос так, чтобы зубцы насадки были направлены вверх и плотно прилегали к коже. Важно не выключать прибор в процессе среза, чтобы не дергать волосы.

Для установки насадки направьте её зубцы вверх и аккуратно надавите на лезвия до характерного щелчка. Чтобы снять её, просто потяните за специальный фиксатор вверх. Главное правило — любые манипуляции с насадками проводите только при выключенном приборе, чтобы не повредить механизм и не пораниться.

Рычаг на боковой панели позволяет тонко настраивать длину среза прямо в процессе работы. В самом верхнем (вертикальном) положении лезвия стригут максимально коротко. Если плавно опускать рычаг вниз по часовой стрелке, расстояние между лезвиями увеличивается, и волос остается больше.

На LED дисплее всегда будет отображаться информация о текущем заряде прибора в процентах. При достижении значения уровня заряда 10% или ниже на дисплее загорится красный индикатор, напоминающий о том, что нужно зарядить устройство.

Прибор имеет 1 скорость работы: 7000 оборотов в минуту. Когда машинка включена, скорость работы отображается на дисплее.

ВАЖНО!

Не используйте этот прибор вблизи воды!

Смазывание лезвий

Для поддержания лезвий в рабочем состоянии наносите на них каплю масла через каждые 2–3 стрижки. Обязательно выключайте прибор и отсоединяйте его от сети перед процедурой. Используйте только специализированное масло: обычные бытовые жиры или составы с растворителями превратятся в липкий налет, который со временем выведет механизм из строя.

Чистка

После каждой стрижки обязательно очищайте прибор, предварительно отключив его от сети. Снимите насадку, промойте её тёплой водой и полностью высушите, а с самих лезвий тщательно смахните все волоски специальной щёткой. Корпус достаточно протереть влажной салфеткой и вытереть насухо — погружать его в воду или использовать агрессивные чистящие средства и металлические губки нельзя, чтобы не испортить внешний вид и механизмы.

Хранение и транспортировка

Для правильного хранения важно сначала дождаться полного остывания прибора и отключить его от сети. Обязательно проведите полную чистку всех деталей и убедитесь, что они сухие, прежде чем убирать устройство в проветриваемое место без лишней влаги. Если планируете перевозку, используйте заводскую упаковку — она защитит электронику и лезвия от ударов и тряски в пути.

Технические параметры

Встроенный аккумулятор: Li-ion 18650, 3,7 В, 2000 мАч.

Зарядка от USB (шнур идет в комплекте).

Вход: 5 В, 1 А. Выход: 3,7 В.

Мощность: 5 Вт.

Гарантийный срок 2 года.

Срок службы 5 лет.

Состав (материал): пластмасса, металл, керамика.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: машинка предназначена для стрижки волос, работает от аккумулятора, заряжается от USB шнура.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных

центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Машинка для стрижки LE-1239

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током III

